



LA FABULETTE

Guide d'installation

1. Introduction

Cette notice a pour objectif de vous guider pas à pas dans l'installation de votre toilette sèche à séparation **La Fabulette**.

Nous vous rappelons que notre Fabulette s'adresse à un **usage domestique en intérieur destiné à des particuliers**, et ne convient pas à un usage public.

L'installation nécessite certaines compétences techniques, notamment en **plomberie** et, selon la configuration, en **électricité**.

Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces interventions, nous vous recommandons vivement de faire appel à un professionnel qualifié (plombier et/ou électricien).

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions.

Toutes les pièces composant nos toilettes sèches La Fabulette — notamment la bavette, le ventilateur, le siphon sec et le séparateur d'urine — **sont garantis 2 ans**, dans des conditions normales d'utilisation et d'installation conformes à la présente notice.


2. Contenu de la livraison

1 × Caisson verni prémonté, comprenant :

- un séparateur d'urine
- un abattant WC avec bavette intégrée facilitant l'ajout de copeaux
- un siphon sec




2 × Grilles de filtration pour le séparateur d'urine

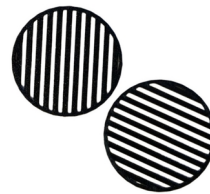

1 × Système de ventilation électrique, comprenant :

- Un bloc ventilateur (1)
- 4 papillons (2)
- Une grille (3)
- Un adaptateur USB-C 5V (4)
- Un réducteur Ø50 → Ø32 (5)
- Un flexible souple Ø32 (6)

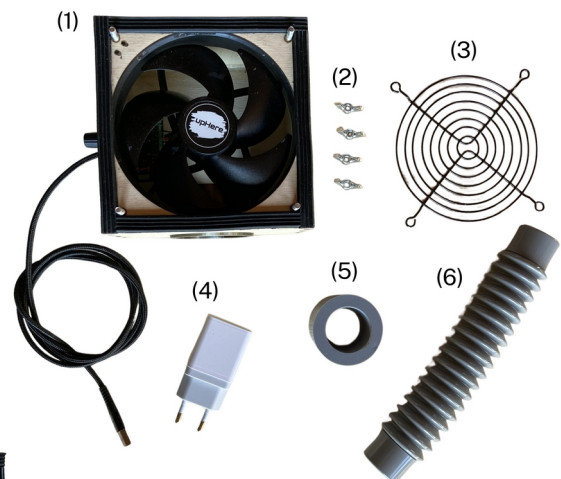

1 × Cache pour la ventilation



1 × Tampon de réduction pour sortie WC (Ø 100 /40 / 32 mm)




1 × Kit de nettoyage, comprenant :

- un spray
- de l'acide citrique



3. Installation de la ventilation



Insérer le **ventilateur** dans l'encastrement prévu. Puis à l'intérieur de la toilette insérer la **grille** et visser les **écrous papillon**.

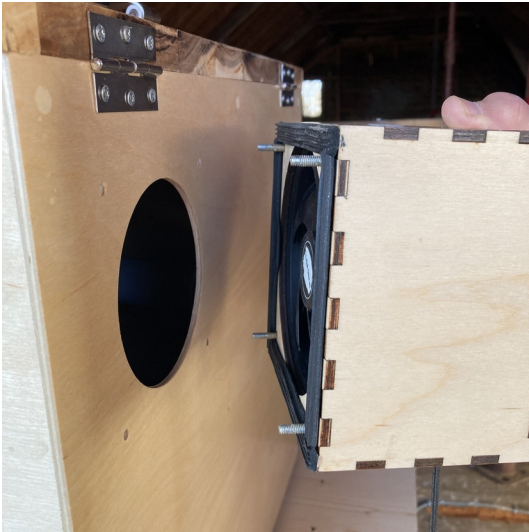

⚠ Attention

La grille doit être positionnée de sorte à plaquer contre le bois **au niveau des écrous papillon**.



Afin de garantir l'**étanchéité**, visser les écrous papillon jusqu'à ce que le **joint noir** du bloc de ventilation (photo ci-dessous) soit **légèrement écrasé**. L'orientation de la sortie de ventilation (vers le haut ou vers le bas) dépend de votre configuration. Se référer au chapitre suivant.

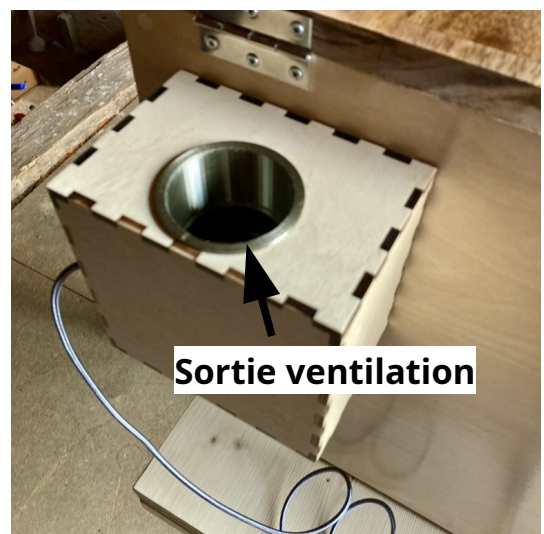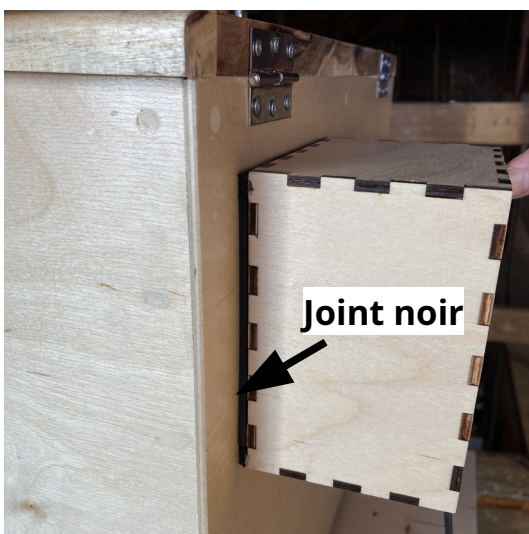

4. Installations possibles selon les configurations

4.1. Les urines et l'air aspiré par la ventilation sont évacués par le même conduit.

Dans cette configuration, le ventilateur doit être orienté vers le bas. Avant de l'installer, coller le **réducteur Ø50 → Ø32** et le **flexible Ø32** comme sur la photo suivante.

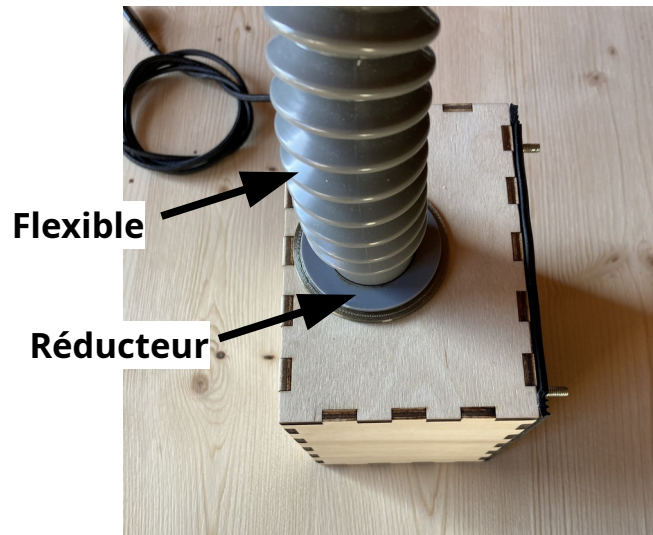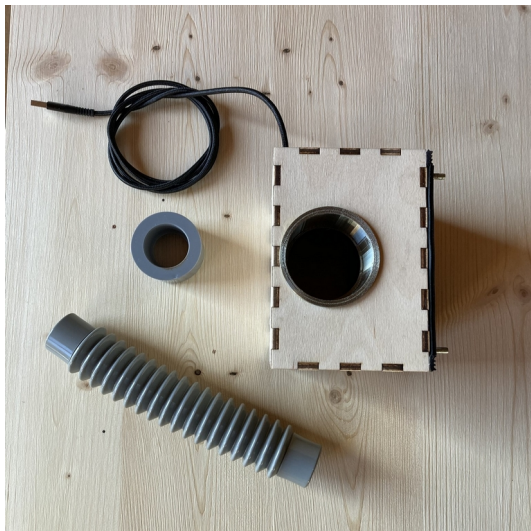

La configuration la plus simple consiste à **remplacer une toilette à eau existante**. Dans ce cas, l'urine et l'air peuvent être évacués par le conduit de l'ancienne toilette à eau, généralement de diamètre Ø100 mm.

Le raccordement est possible aussi bien pour une **sortie au sol (verticale)** que pour une **sortie murale (horizontale)** comme illustré sur les photos ci-dessous.

Cas d'une sortie horizontale



Cas d'une sortie verticale



Dans un premier temps, insérer le **réducteur Ø100/Ø40/Ø32** dans la pipe d'évacuation de l'ancien WC à eau, puis raccorder la **ventilation** sur la sortie de **diamètre 32 mm** et l'évacuation des **urines** sur la sortie de **diamètre 40 mm**.



⚠ Important Pour le raccordement de l'urine **utiliser uniquement des raccords et tubes PVC lisses**. Les raccords annelés sont à **proscrire** car ils retiennent les dépôts.

Cas d'une sortie horizontal



Cas d'une sortie verticale



⚠ Important


Afin de permettre le **démontage facile du ventilateur** en cas de besoin, **ne pas coller le flexible** au niveau du raccord avec la pipe d'évacuation (voir flèche), **utiliser du ruban téflon**.



4.2. Les urines et l'air aspirés par la ventilation sont évacués dans des conduits différents.

Dans le cas où il n'est pas possible d'évacuer conjointement l'air et les urines, il est possible de les **évacuer séparément**.


Dans cette configuration, il est nécessaire de créer un conduit dédié à la ventilation. Le ventilateur devra alors être orienté avec la **sortie vers le haut**, et l'air devra être évacué par un **conduit de diamètre Ø50 mm**, non fourni (voir photo ci-dessus).

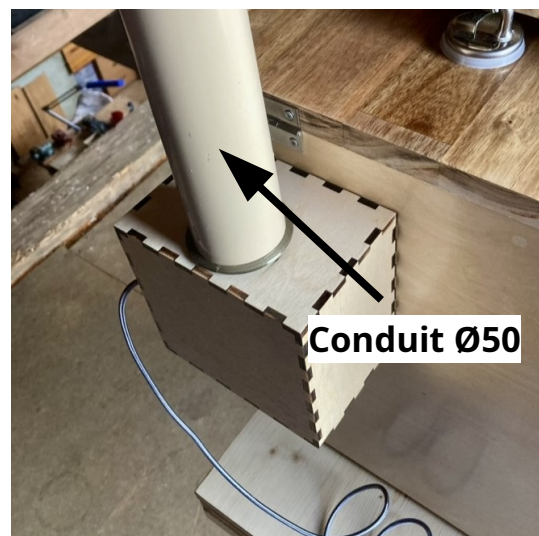

4.3 Étanchéité

Pour que la ventilation soit la plus efficace possible, le caisson a été **étanchéifié au maximum** et l'entrée d'air se fait au niveau de **l'abattant**.

Afin de **finaliser l'étanchéité**, nous vous conseillons une fois votre **Fabulette** raccordée de **scotcher à l'arrière de la toilette**, à l'endroit où sort le **tuyau d'évacuation des urines**.

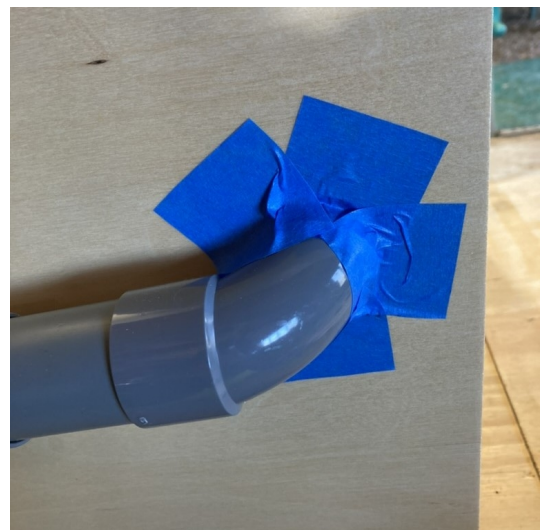

5. Branchement du ventilateur

La ventilation doit être active en continue. Pour la mettre en route brancher la à l'aide de l'adaptateur 5V USB fourni.




6. Utilisation du cache en cas d'arrêt de la ventilation

La ventilation pouvant être **directement reliée à la canalisation**, une interruption de l'alimentation électrique peut entraîner une remontée d'odeurs. Si vous souhaitez **couper l'électricité**, ou qu'une coupure intervient, il est donc **indispensable** de mettre en place le **cache de ventilation**.

Pour ce faire, retirer les écrous papillon et **installer le cache à la place de la grille**, puis refermer l'ensemble à l'aide des écrous papillon.

Cache ventilation

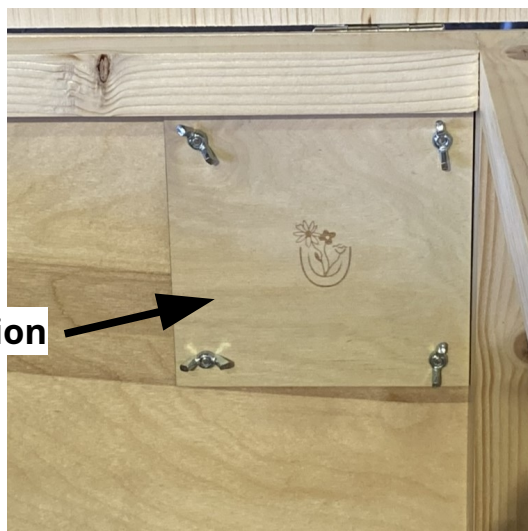

7. Grille de filtration

Positionner la grille de filtration comme sur la photo ci-contre. Une deuxième grille de rechange vous est fournie dans le kit en cas de besoin.

Grille de filtration



8. Démontage/Remontage siphon sec

Le siphon sec inséré dans la canalisation contient un **membrane souple en silicone** qui permet de laisser passer les liquides et **empêche les remontées d'odeurs** des canalisations.

Au fil de l'utilisation, **le siphon sec se salit** (ce qui est normal). Il est donc recommandé de le **nettoyer tous les 8 à 12 mois**.

Pour le démonter, il vous suffit de le rétracter comme un accordéon. Si besoin, tirer la toilette vers vous pour faciliter l'opération. Pour le nettoyer, utiliser l'acide citrique fourni dans le kit. La membrane souple **peut être retirée** pour faciliter le nettoyage, à condition de la remettre exactement dans la **même position**.

Lors du remontage, le siphon sec doit être positionné dans le sens indiqué sur les photos. Une flèche située dessus indique le sens de circulation des liquides et permet de vérifier le bon montage.

